

Endereço: Rua Padre Feijó, 780A Bairro: Industrial Cidade: São Marcos - RS País: Brasil CEP: 95190-000

E-mail: <a href="mailto:vendas@gedeval.com.br">vendas@gedeval.com.br</a>
Site: <a href="mailto:www.gedeval.com.br">www.gedeval.com.br</a>
Fones: (54) 3291-1911
(54) 3291-1671
(54) 3291-2510

# Illustração: 11 12 7 10 9 8 19 28 Capacidade Máxima de tração: 700Kg Peso sobre a esfera: 50Kg

Observar folga da corrente para possibilitar manobra do veículo.

Utilização correta do engate de reboque

# Manual de Montagem e Manutenção Engate de Reboque Fixo



Compatível c/ BMW Séries 1 2012.. (BMW 116i, 118i, 120i, 135i - Exceto Tração Traseira) Código: 969420

## Instrução de uso e Manutenção

- Ler atentamente o manual antes de instalar;
- Respeitar os limites de carga do conjunto(vide plaqueta junto ao engate);
- Em caso de deformação mecânica causada por choque mecânico de qualquer espécie, todo o conjunto deve ser inutilizado e substituído;
- Não modificar as características originais do produto ou fazer adaptações;
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou flanela;
- Utilizar cera automotiva para conservação;
- Reapertar todo o conjunto a cada 6(seis) meses.

Compatível c/ BMW Série 1 2012...

Código: 969420


Conteúdo da Embalagem				
Ítem	Qtd.	Código	Descrição	Chave Utilizada para Aperto
1	1	G969420.101	Suporte	-
2	1	609	Capa proteção	-
3	1	608	Esfera	-
4	1	2034	Arruela de Pressão 3/4"	-
5	1	2033	Porca 3/4"	Soquete 28
6	1	598	Contra pino	-
7	1	610	Tomada fêmea 6P	-
8	3	614	PF. M5x35	Chave Phillips 1/4x6 e Soquete 8
9	3	204	Arruela lisa M5	-
10	3	639	Porca A/F M5	Soquete 8
11	2	G969420.610	Contra - Suporte	-
12	8	32	Parafuso M12 x1,75x110	Soquete 19
13	16	4	Arruela 12	-

# Passo-a-passo:

- 1 Primeiramente é necessário remover as proteções traseiras sob o parachoque até acessar o chassi tubular do veículo. Soltar o escapamento de suas fixações;
- 2- Posicionar os contra-suportes (11) na face superior do chassis tubular;
- 3 Posicionar suporte (1) no chassis do veículo alinhando os furos do suporte com o contra-suporte (11), apontando os parafusos (12) e arruelas (13);
- 4 Montar esfera (3) e a capa proteção (2) no suporte (1), utilizando arruela (4), porca (5) e contra pino (6);
- 5 Montar a tomada fêmea (7) no suporte (1), utilizando parafusos (8), arruelas (9) e porcas (10);
- 6 Ajustar todo conjunto e dar aperto aos parafusos e porcas.
- 7 Algumas proteções originais poderão interferir com o suporte (1). Recomenda-se adequar conforme montagem.







A capacidade máxima de peso sobre a esfera é válida somente para cargas no eixo vertical da bola de acoplamento.

Caso o volume da carga se distancie da bola horizontalmente, o mesmo formará uma alavanca proporcional a essa distância, diminuindo portanto, a capacidade máxima de peso sobre a esfera.

cola Caso o volume da carga ultrapasse 50 cm de altura ou se distancie da bola horizontalmente, o, a o mesmo deve ter um ponto de fixação mais elevado, a fim de minimizar os efeitos da resistência do ar durante o movimento do

### **TERMO DE GARANTIA**

A Gedeval concede garantia de 12 (doze) meses ao seus produtos contra vícios, defeitos de material e fabricação, acabamento, quando devidamente comprovados.


A garantia não se aplica quando houver danos causados por colisões, uso indevido do produto como sobrecargas, limpeza incorreta, instalação inadequada ou alteração da concepção original do produto. Defeitos elétricos não são de responsabilidade da Gedeval.

A Gedeval não assume qualquer responsabilidade em virtude de ocorrências de qualquer natureza decorrentes de má utilização e instalação dos seus produtos. Os produtos não devem ser considerados como medida de proteção para o veículo e para os passageiros contra colisão.

### Fatores para a concessão da garantia:

- 1. Indicações de uso, manutenção e montagem escritas no manual devem estar de acordo.
- 2. Envio da Nota Fiscal Eletrônica de compra do produto e da Nota Fiscal Eletrônica de instalação do produto. Recibos e notas feitas à mão não serão aceitas.
- 3. Reboque deve seguir as diretrizes do INMETRO, quando solicitar a garantia anexar foto da plaqueta do INMETRO e documento do reboque;
- 4. Os limites de tração do veículo, reboque e engate de reboque devem ser respeitados.
- 5. O uso para tração de objetos deve ser feito por meio de cambão conforme as diretrizes do INMETRO;
- 6. O uso do produto deve seguir as indicações da aba CUIDADOS COM O ENGATE presente nesse documento;
- 7. Quando solicitar a garantia, enviar documentos, fotos e vídeos que comprovem o uso correto e a preservação do engate.

### **CUIDADOS COM O ENGATE**

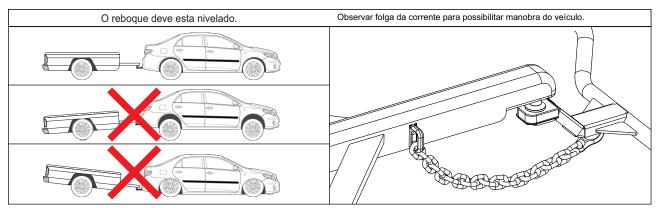

### **IMPORTANTE**

A capacidade máxima de peso sobre a esfera é valida somente para cargas sobre seu eixo vertical.

À medida que a carga se distância horizontalmente do eixo vertical da esfera, seu peso equivalente se multiplica (EFEITO ALAVANCA), conforme pode ser observado no cálculo abaixo:

$$\tau = L \times F$$

- L: distância do centro da massa até o centro da esfera (m);
- F: peso do objeto vezes 10 (N);
- t: valor do peso sobre a esfera (Nm).

Exemplo:

Um objeto com peso de 10 kg à uma distância de 0,5 metros é equivalente a um objeto de 50 kg à uma distância de 0,1 metros.

$$t=0.5 \times 10 \times 10 = 50 \text{ Nm} \rightarrow \text{objeto de } 10 \text{ kg}$$
  $t=0.1 \times 50 \times 10 = 50 \text{ Nm} \rightarrow \text{objeto de } 50 \text{ kg}$ 

Para diminuir os efeitos da alavanca é OBRIGATÓRIO a utilização de ancoragem no ponto superior da carga, conforme figura abaixo:

