

Instrução de uso e Manutenção


- Ler atentamente o manual antes de instalar;
- Respeitar os limites de carga do conjunto (vide plaqueta junto ao engate);
- Remover a rabeta sempre que não estiver utilizando o engate de reboque;
- Em caso de deformação mecânica causada por choque mecânico de qualquer espécie, todo o conjunto deve ser inutilizado e substituído;
- Não modificar as características originais do produto ou fazer adaptações;
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou flanela;
- Utilizar cera automotiva para conservação;
- Reapertar todo o conjunto a cada 6(seis) meses.

N°	Código	Descrição	Qtyd
1	62200	SUB. CJ. ENGATE	1
2	G62200.201	Ponteira	1
3	608	BOLA CROMO DURO	1
4	612	Tampão	1
5	2034	Arruela de pressão 3/4"	1
6	2033	PO SX UNF 3/4 CHV 1.1/8 ZB	1
7	598	Contra-Pino	1
8	610	TOMADA FÊMEA CROMADA 6P	1
9	614	PF. M5x35	3
10	204	Arruela Lisa 5	3
11	639	Porca A/F M5	3
12	779	PARAF. M12x1,5x40 ZB	4
13	4	ARRUELA LISA M12	4
14	599	Arruela de Pressão M12	4
15	831	PF. SEXT.M10 x1,50x25 ZB/ZA RT (8.8)	1
16	G98200.2031	PINO TRAVA ENGATE REB.	1
17	600	GRAMPO TIPO R 4,0x70 ZA	1

Passo-a-passo


- 1 - Fixar suporte "1" no chassi do veículo, de modo que os furos do suporte se alinhem com as roscas presentes no chassi do veículo. Fixar o suporte utilizando os parafusos "12" e arruelas "13 e 14".
- 2 - Montar a esfera "3" na ponteira "2", utilizando arruela "5", porca "6" e contra pino "7".
- 3 - Encaixar a ponteira "2" no suporte "1", e travar o conjunto utilizando o pino trava "16" e grampo "17".
- 4 - Apertar parafuso "15" para eliminar a folga existente.
- 5 - Montar a tomada fêmea "8", no suporte "1", utilizando parafuso "9", arruela "10" e porca "11".
- 6 - Ajustar o conjunto e dar aperto aos parafusos e porcas.

Ilustração

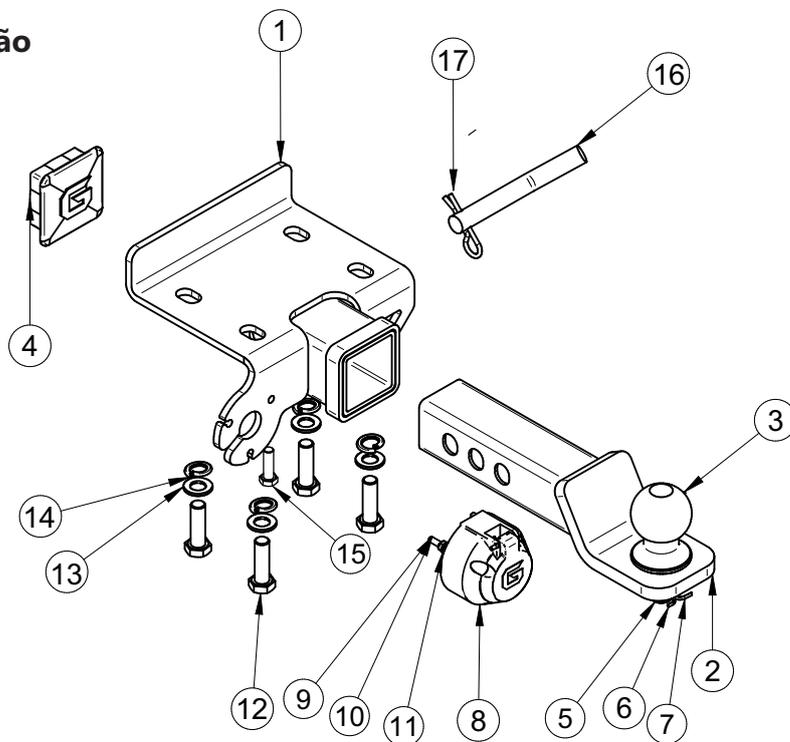

Peso sobre a esfera: 50 kg
Capacidade de tração: 1500 kg


Utilização correta do engate de reboque:

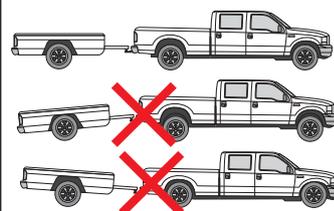

Chaves Utilizadas para Aperto dos Componentes


Torquímetro	Soquetes	Chave Phillips
	8	
	17	
	28	

Modelo de Ponteira Utilizada:




Sempre montar no furo que mantenha a ponteira mais próxima possível do veículo, reduzindo a alavanca sobre a estrutura.


Fones: (54) 3291-1911 / (54) 3291-1671 / (54) 3291-2510
E-mail: vendas@gedeval.com.br - Site: www.gedeval.com.br
Rua Padre Feijó, 780A - São Marcos - RS - Brasil - CEP: 95190-000



A capacidade máxima de peso sobre a esfera é válida somente para cargas no eixo vertical da bola de acoplamento.



Caso o volume da carga se distancie da bola horizontalmente, o mesmo formará uma alavanca proporcional a essa distância, diminuindo portanto, a capacidade máxima de peso sobre a esfera.



Caso o volume da carga ultrapasse 50 cm de altura ou se distancie da bola horizontalmente, o mesmo deve ter um ponto de fixação mais elevado, a fim de minimizar os efeitos da resistência do ar durante o movimento do veículo.



Observar folga da corrente para possibilitar manobra do veículo.

TERMO DE GARANTIA

A Gedeval concede garantia de 12 (doze) meses aos seus produtos contra vícios, defeitos de material e fabricação, acabamento, quando devidamente comprovados.


A garantia não se aplica quando houver danos causados por colisões, uso indevido do produto como sobrecargas, limpeza incorreta, instalação inadequada ou alteração da concepção original do produto. Defeitos elétricos não são de responsabilidade da Gedeval.

A Gedeval não assume qualquer responsabilidade em virtude de ocorrências de qualquer natureza decorrentes de má utilização e instalação dos seus produtos. Os produtos não devem ser considerados como medida de proteção para o veículo e para os passageiros contra colisão.

Fatores para a concessão da garantia:

1. Indicações de uso, manutenção e montagem escritas no manual devem estar de acordo.
2. Envio da Nota Fiscal Eletrônica de compra do produto e da Nota Fiscal Eletrônica de instalação do produto. Recibos e notas feitas à mão não serão aceitas.
3. Reboque deve seguir as diretrizes do INMETRO, quando solicitar a garantia anexar foto da plaqueta do INMETRO e documento do reboque;
4. Os limites de tração do veículo, reboque e engate de reboque devem ser respeitados.
5. O uso para tração de objetos deve ser feito por meio de cambão conforme as diretrizes do INMETRO;
6. O uso do produto deve seguir as indicações da aba CUIDADOS COM O ENGATE presente neste documento;
7. Quando solicitar a garantia, enviar documentos, fotos e vídeos que comprovem o uso correto e a preservação do engate.

CUIDADOS COM O ENGATE

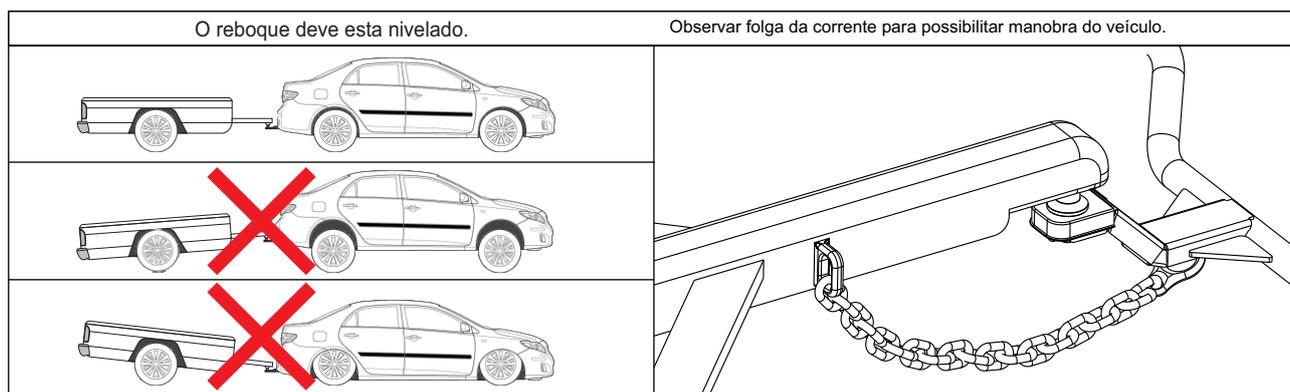

IMPORTANTE

A capacidade máxima de peso sobre a esfera é válida somente para cargas sobre seu eixo vertical.

À medida que a carga se distancia horizontalmente do eixo vertical da esfera, seu peso equivalente se multiplica (EFEITO ALAVANCA), conforme pode ser observado no cálculo abaixo:

$$\tau = L \times F$$

L: distância do centro da massa até o centro da esfera (m);

F: peso do objeto vezes 10 (N);

t: valor do peso sobre a esfera (Nm).

Exemplo:

Um objeto com peso de 10 kg à uma distância de 0,5 metros é equivalente a um objeto de 50 kg à uma distância de 0,1 metros.

$$t = 0,5 \times 10 \times 10 = 50 \text{ Nm} \rightarrow \text{objeto de 10 kg}$$

$$t = 0,1 \times 50 \times 10 = 50 \text{ Nm} \rightarrow \text{objeto de 50 kg}$$

Para diminuir os efeitos da alavanca é OBRIGATÓRIO a utilização de ancoragem no ponto superior da carga, conforme figura abaixo:

