




Endereço: Rua Padre Feijó, 780A
Bairro: Industrial
Cidade: São Marcos - RS
País: Brasil
CEP: 95190-000
E-mail: vendas@gedeval.com.br
Site: www.gedeval.com.br
Fones: (54) 3291-1911
(54) 3291-1671
(54) 3291-2510



Manual de Montagem e Manutenção Engate de Reboque Removível

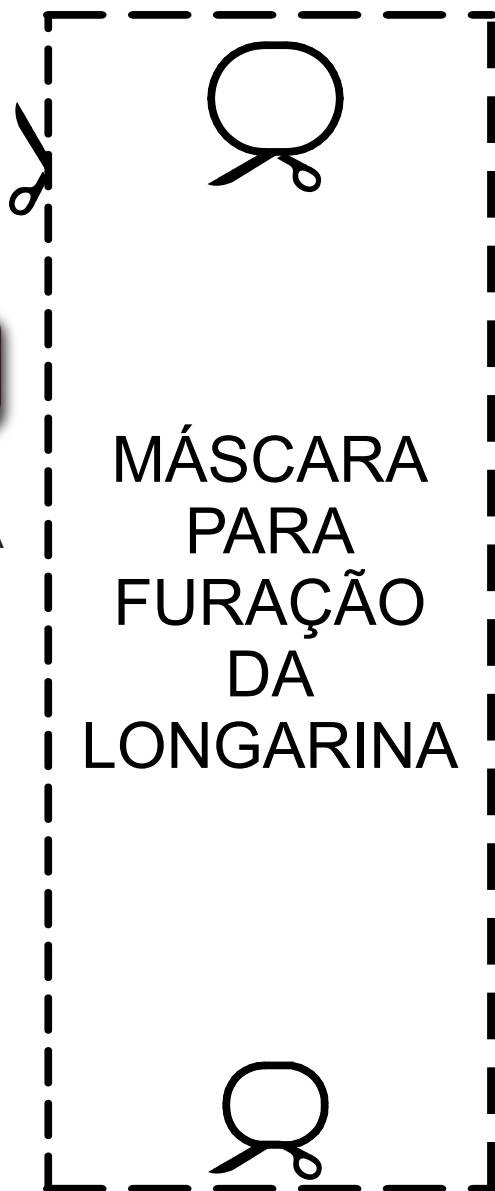


Compatível c/ Fastback 2022 em diante todas versões.

Código: 77200

Instrução de uso e Manutenção

- Ler atentamente o manual antes de instalar;
- Respeitar os limites de carga do conjunto(vide plaqueta junto ao engate);
- Em caso de deformação mecânica causada por choque mecânico de qualquer espécie, todo o conjunto deve ser inutilizado e substituído;
- Não modificar as características originais do produto ou fazer adaptações;
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou flanela;
- Utilizar cera automotiva para conservação;
- Reapertar todo o conjunto a cada 6(seis) meses.

Ilustração:

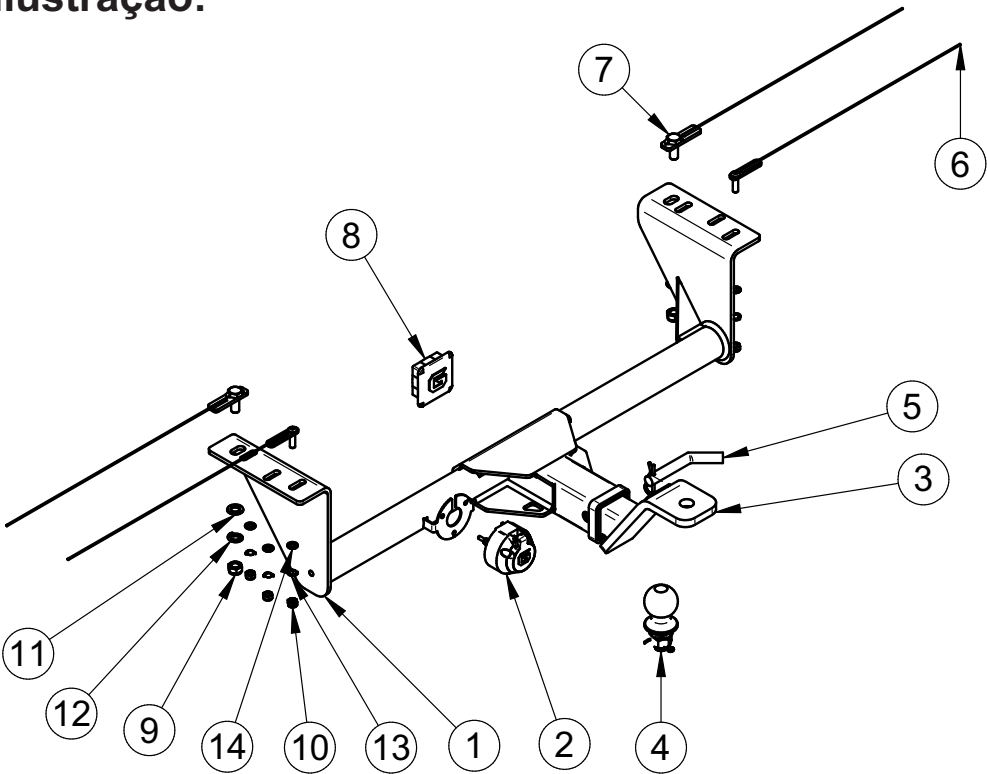

N°	Código	Descrição	Qtd
1	G77200.101	ESTRUTURA PRINCIPAL FASTBACK 22	1
2	100202	KIT TOMADA FEMEA CROMADA 6 P	1
3	G34220.201	PONTEIRA BAIXA 165mm	1
4	100201	KIT ESFERA DE ACOPLAMENTO	1
5	100204	KIT PINO E GRAMPO DE TRAVA	1
6	G984400.206	TRAVA T0092	2
7	G969460.203	TRAVA T0082	2
8	612	TAMPÃO ENGATE REBOQUE	1
9	944	PO SEXT AFR M12X1,25 ZB	2
10	39	PO SEXT AFR M8X1,25	6
11	4	AR LS M12	2
12	599	AR PR M12	2
13	597	AR PR M10	6
14	2	AR LS M8	6

Compatível c/ Fastback 2022 em dianteCódigo: 77200

Passo-a-passo:

- 1 - Recortar a máscara (ultima folha do manual) para furar a longarina, posicionar a furação menor na furação original e furar na furação maior com broca Ø14 mm. **Observação: A versão Abarth não necessita furar a longarina;**
- 2 - Passar as travas “6” e “7” pela furação da longarina e posicioná-las nas respectivas furações;
- 3 - Montar a estrutura “1” nas travas inseridas e montar com as arruelas “11”, ”12”, ”13” e “14” e as porcas “9” e “10”.
- 4 - Encaixar a ponteira “3” no suporte “1” e travar o conjunto utilizando Kit Pino e Grampo “5”. **Observação: Montar no furo que mantenha a ponteira o mais próximo do veículo possível.**
- 5 - Apertar parafuso sextavado do suporte “1”, para travar a ponteira;
- 6 - Montar a tomada “2” na estrutura “1”, utilizando parafusos do Kit Tomada Femea bem como respectiva instalação elétrica.
- 7 - Ajustar todo conjunto e dar aperto aos parafusos e porcas.

Cuidados com o Engate:

Utilização correta do engate de reboque:

Observar folga da corrente para possibilitar manobra do veículo:

A capacidade máxima de peso sobre a esfera é válida somente para cargas no eixo vertical da bola de acoplamento.

Caso o volume da carga se distancie da bola horizontalmente, o mesmo formará uma alavanca proporcional a essa distância, diminuindo portanto, a capacidade máxima de peso sobre a esfera.

Caso o volume da carga ultrapasse 50 cm de altura ou se distancie da bola horizontalmente, o mesmo deve ter um ponto de fixação mais elevado, a fim de minimizar os efeitos da resistência do ar durante o movimento do veículo.

CAPACIDADES DE TRAÇÃO:
CMT DO VEICULO: REBOQUE SEM FREIO: 400 Kg,
REBOQUE COM FREIO: CONSULTE MANUAL DO VEÍCULO.
CMT DO ENGATE: 700 Kg.
PESO SOBRE A ESFERA: 50 Kg.

TERMO DE GARANTIA


A Gedeval concede garantia de 12 (doze) meses ao seus produtos contra vícios, defeitos de material e fabricação, acabamento, quando devidamente comprovados.

A garantia não se aplica quando houver danos causados por colisões, uso indevido do produto como sobrecargas, limpeza incorreta, instalação inadequada ou alteração da concepção original do produto. Defeitos elétricos não são de responsabilidade da Gedeval.

A Gedeval não assume qualquer responsabilidade em virtude de ocorrências de qualquer natureza decorrentes de má utilização e instalação dos seus produtos. Os produtos não devem ser considerados como medida de proteção para o veículo e para os passageiros contra colisão.

Fatores para a concessão da garantia:

- 1. Indicações de uso, manutenção e montagem escritas no manual devem estar de acordo.
- 2. Envio da Nota Fiscal Eletrônica de compra do produto e da Nota Fiscal Eletrônica de instalação do produto. Recibos e notas feitas à mão não serão aceitas.
- 3. Reboque deve seguir as diretrizes do INMETRO, quando solicitar a garantia anexar foto da plaqueta do INMETRO e documento do reboque;
- 4. Os limites de tração do veículo, reboque e engate de reboque devem ser respeitados.
- 5. O uso para tração de objetos deve ser feito por meio de câmbio conforme as diretrizes do INMETRO;
- 6. O uso do produto deve seguir as indicações da aba CUIDADOS COM O ENGATE presente nesse documento;
- 7. Quando solicitar a garantia, enviar documentos, fotos e vídeos que comprovem o uso correto e a preservação do engate.

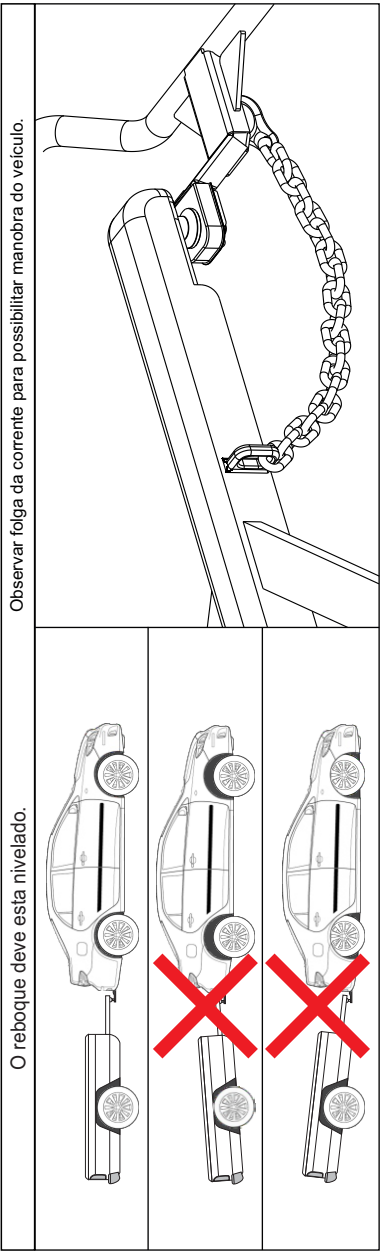

IMPORTANTE

A capacidade máxima de peso sobre a esfera é válida somente para cargas sobre seu eixo vertical.

A medida que a carga se distância horizontalmente do eixo vertical da esfera, seu peso equivalente se multiplica (EFEITO ALAVANCA), conforme pode ser observado no cálculo abaixo:

$$\tau = L \times F$$

- L: distância do centro da massa até o centro da esfera (m);
- F: peso do objeto vezes 10 (N);
- t: valor do peso sobre a esfera (Nm).

Exemplo:

Um objeto com peso de 10 kg à uma distância de 0,5 metros é equivalente a um objeto de 50 kg à uma distância de 0,1 metros.

t=0,5 x 10 x 10 = 50 Nm → objeto de 10 kg t=0,1 x 50 x 10 = 50 Nm → objeto de 50 kg

Para diminuir os efeitos da alavanca é OBRIGATÓRIO a utilização de ancoragem no ponto superior da carga, conforme figura abaixo:

