



Endereço: Rua Helio Rizzon, 120
Bairro: Industrial
Cidade: São Marcos - RS
País: Brasil
CEP: 95190-000
Site: www.gedeval.com.br

Contatos:

E-mail: vendas@gedeval.com.br
Fones: (54) 3291-1911
(54) 3291-1671
(54) 3291-2510
Fone / WhatsApp: (54) 99209-9222

Manual de Montagem e Manutenção
Engate de Reboque **Removível**




STRADA 2021
Código: 71220

Instruções de Instalação, Uso e Manutenção:

- Ler atentamente o manual antes de instalar;
- A instalação deve ser realizada por meio de mão de obra especializada;
- Respeitar os limites de carga do conjunto (vide plaqueta junto ao engate);
- Em caso de deformação mecânica causada por choque mecânico de qualquer espécie, todo o conjunto deve ser inutilizado e substituído;
- Não modificar as características originais do produto ou fazer adaptações;
- Lavar com água e sabão neutro, utilizando esponja ou flanela;
- Utilizar cera automotiva para conservação;
- Reapertar todo o conjunto a cada 6(seis) meses.


Ilustração:

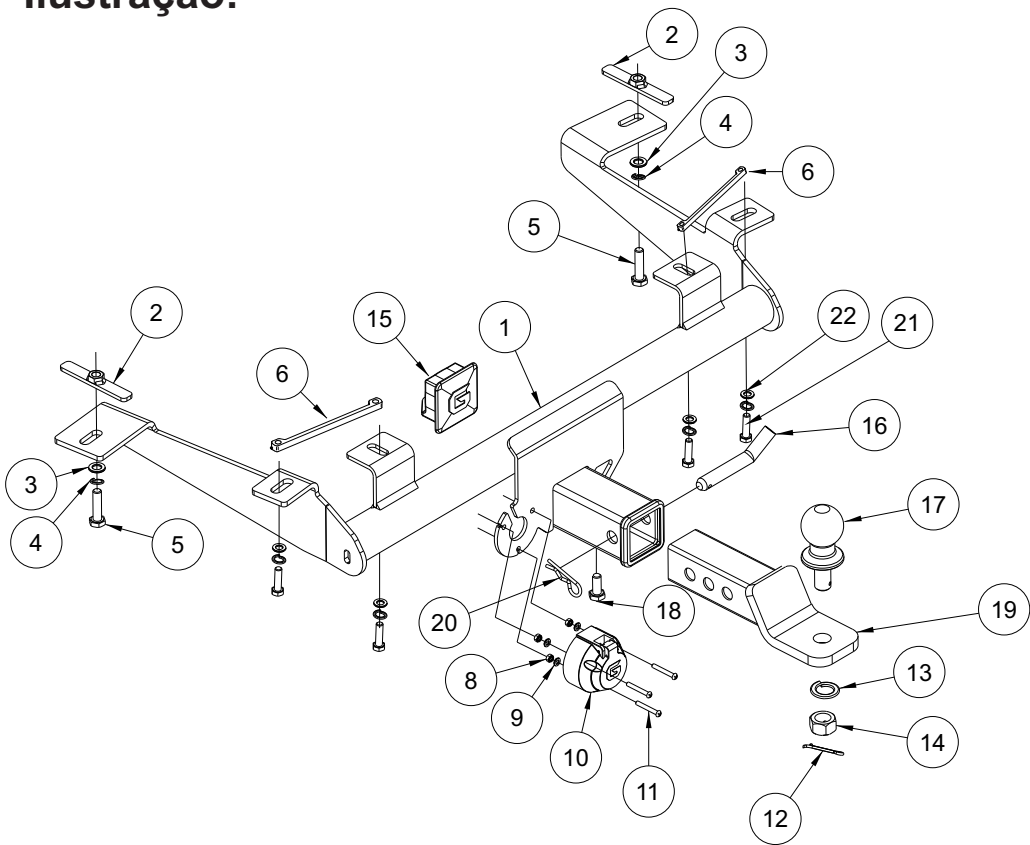


Chaves Utilizadas para Aperto dos Componentes

Torquímetro	Soquetes	Chave Phillips
8	13	17
13	17	28

Capacidade de tração: 700 kg
Peso sobre a esfera: 50Kg

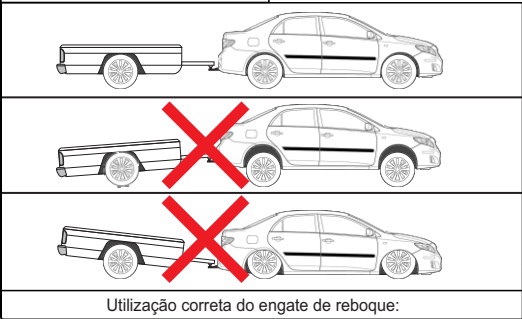

Utilização correta do engate de reboque:

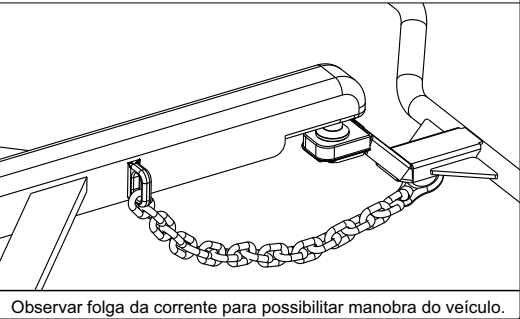

Observar folga da corrente para possibilitar manobra do veículo.

Fiat Strada 2021 - Engate de Reboque Removível

Código: 71220

Conteúdo da Embalagem				
Item	Qnt	Código	Descrição	Chave utilizada para a aperto
1	1	G71220.101	ENG. REMOVÍVEL	
2	2	G11200.205	TRAVA M10 (T0056)	
3	2	3	Arruela Lisa M10	
4	2	597	Arruela de Pressão M10	
5	2	20	Paraf. M10x1,5x40	Soquete 17
6	2	G71220.205	TRAVA STRADA 2021	
8	3	639	Porca A/F M5	Soquete 8
9	3	204	Arruela Lisa 5	
10	1	610	TOMADA FÊMEA CROMADA	
11	3	614	PF. M5x35	Chave Phillips 1/4x6 e Soquete 8
12	1	598	Contra-Pino	
13	1	2034	Arruela de Pressão	
14	1	2033	Porca 3/4"	Soquete 28
15	1	612	Tampão Engate	Utilizar ao remover ponteira
16	1	G98200.2031	PINO TRAVA ENGATE	
17	1	608	Esfera 50mm	
18	1	831	PF.sext.M10x1,5x25MM	Soquete 17
19	1	G17200.201	Ponteira	
20	1	600	GRAMPO TIPO R 4,0x70	
21	4	832	PF. SEXT. M8x1,25x30	Soquete 13
22	4	2	Arruela Lisa 8	

Passo-a-passo:

- 1 - Remover fechamento de borracha do chassi. Inserir travas (2) e (6) no chassi.
- 2 - Posicionar o suporte (1) no chassi do veículo de modo que os furos do engate (1) fiquem alinhadas com a furação existente. Fixar suporte (1) no chassi do veículo utilizando arruelas (3) e (4) e parafusos (5) nos furos frontais, e nos furos traseiros referentes as travas (6) fixar com arruelas (22) e parafusos (21),
***observação: Não dar aperto total antes de alinhar o conjunto (1).**
- 3 - Montar esfera (17) na ponteira do engate, utilizando arruela (13), porca (14) e contra pino (12).
- 4 - Encaixar a ponteira (19) no suporte (1) e travar o conjunto utilizando o pino trava (16) e o grampo (20).
- 5 - Apertar o parafuso (18) para eliminar a folga existente no acoplamento.
- 6 - Montar a tomada fêmea (10) no suporte (1), utilizando parafusos (11), arruelas (9) e porcas (8).
- 7 - Ajustar todo conjunto e dar aperto aos parafusos e porcas.



A capacidade máxima de peso sobre a esfera é válida somente para cargas no eixo vertical da bola de acoplamento.



Caso o volume da carga se distancie da bola horizontalmente, o mesmo formará uma alavanca proporcional a essa distância, diminuindo portanto, a capacidade máxima de peso sobre a esfera.



Caso o volume da carga ultrapasse 50 cm de altura ou se distancie da bola horizontalmente, o mesmo deve ter um ponto de fixação mais elevado, a fim de minimizar os efeitos da resistência do ar durante o movimento do veículo.

TERMO DE GARANTIA

A Gedeval concede garantia de 12 (doze) meses aos seus produtos contra vícios, defeitos de material e fabricação, acabamento, quando devidamente comprovados.


A garantia não se aplica quando houver danos causados por colisões, uso indevido do produto como sobrecargas, limpeza incorreta, instalação inadequada ou alteração da concepção original do produto. Defeitos elétricos não são de responsabilidade da Gedeval.

A Gedeval não assume qualquer responsabilidade em virtude de ocorrências de qualquer natureza decorrentes de má utilização e instalação dos seus produtos. Os produtos não devem ser considerados como medida de proteção para o veículo e para os passageiros contra colisão.

Fatores para a concessão da garantia:

1. Indicações de uso, manutenção e montagem escritas no manual devem estar de acordo.
2. Envio da Nota Fiscal Eletrônica de compra do produto e da Nota Fiscal Eletrônica de instalação do produto. Recibos e notas feitas à mão não serão aceitas.
3. Reboque deve seguir as diretrizes do INMETRO, quando solicitar a garantia anexar foto da plaqueta do INMETRO e documento do reboque;
4. Os limites de tração do veículo, reboque e engate de reboque devem ser respeitados.
5. O uso para tração de objetos deve ser feito por meio de cambão conforme as diretrizes do INMETRO;
6. O uso do produto deve seguir as indicações da aba CUIDADOS COM O ENGATE presente neste documento;
7. Quando solicitar a garantia, enviar documentos, fotos e vídeos que comprovem o uso correto e a preservação do engate.

CUIDADOS COM O ENGATE

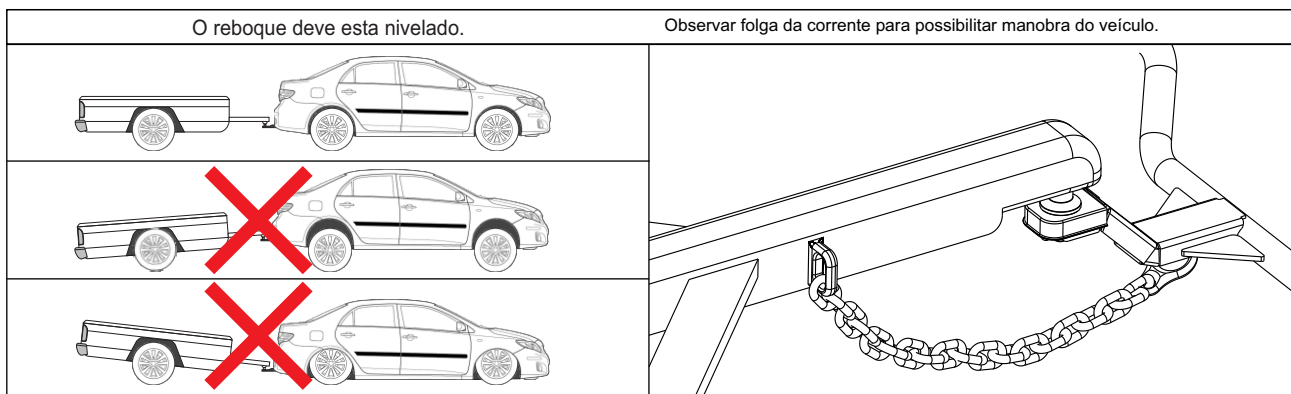

IMPORTANTE

A capacidade máxima de peso sobre a esfera é válida somente para cargas sobre seu eixo vertical.

À medida que a carga se distancia horizontalmente do eixo vertical da esfera, seu peso equivalente se multiplica (EFEITO ALAVANCA), conforme pode ser observado no cálculo abaixo:

$$\tau = L \times F$$

L: distância do centro da massa até o centro da esfera (m);

F: peso do objeto vezes 10 (N);

t: valor do peso sobre a esfera (Nm).

Exemplo:

Um objeto com peso de 10 kg a uma distância de 0,5 metros é equivalente a um objeto de 50 kg a uma distância de 0,1 metros.

$$t = 0,5 \times 10 \times 10 = 50 \text{ Nm} \rightarrow \text{objeto de 10 kg}$$

$$t = 0,1 \times 50 \times 10 = 50 \text{ Nm} \rightarrow \text{objeto de 50 kg}$$

Para diminuir os efeitos da alavanca é OBRIGATÓRIO a utilização de ancoragem no ponto superior da carga, conforme figura abaixo:

